


Casper



Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu

Okumakta olduğunuz *Kullanım Kılavuzu'nda*, dizüstü bilgisayarında bulunan bileşenler ve bunları nasıl kullanacağınız ile ilgili bilgiler sağlanmıştır. Bu kılavuzu okuduktan sonra lütfen ileride başvurmak üzere saklayınız.

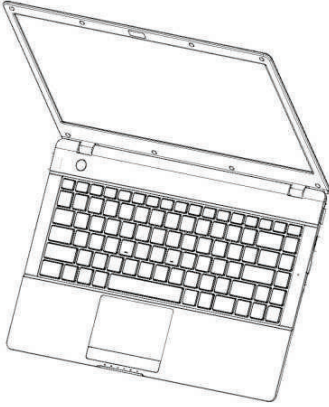

Dizüstü bilgisayarı çalıştırmadan önce lütfen Sayfa 3'te belirtilen Güvenlik Önlemlerini okuyun.

Bu Kılavuzun Kullanımı	1
Güvenlik Önlemleri	3

■ Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma	
Dizüstü Bilgisayarınızı Nereye Koymalısınız?.....	7
Güç Sistemi	9
■ Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma	10
AC Adaptörünü Takma ve Pili Şarj Etme.....	15
Dokunmatik Yüzeyi Kullanma	17
Klavyeyi Kullanma.....	18

Bu Kılavuzun Kullanımı

▼ Simgeler Hakkında

Bu kılavuzda aşağıdaki simgelerle karşılaşacaksınız.

	Uyarı	İmal ya da can kaybı veya yaralanmaya yol açabilecek eylemlere dikkat çeker
	Dikkat	Dizüstü bilgisayarınızın donanımına veya yazılımına ya da belgelerinize zarar verebilecek ve kaçınmanız gereken eylemler
	İpucu	Dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılması ile ilgili yardımcı ipuçları ve püf noktaları
	Bilgi	Çalıştırma dışındaki eylemler veya çalıştırma ile ilgili bilmeniz gerekenler hakkında önemli bilgiler
	Sayfa X	Ayrıntılı bilgi belirtilen sayfada bulunmaktadır

Bilgi

- Elinizdeki bulunan dizüstü bilgisayar ile bu kılavuzda gösterilen bilgisayar farklı olabilir. Bu bilgisayarınızın yanlış olduğu anlamına gelmemektedir.
- Bu kılavuzda verilen bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu Kılavuzda Çalışma Davranışını Belirtme


■Eşleşen Tuş İbaresini ve Klavye Tablosu

Klavyedeki her bir tuşun açıklaması aşağıdaki gibidir.

Bu Kılavuzda	Gerçek Tuş	Bu Kılavuzda	Gerçek Tuş
Esc	Esc	Enter	Enter
Tab	Tab	BackSpace	BackSpace
Ctrl	Ctrl	Insert	Insert
Shift	Shift	Delete	Delete
Alt	Alt	Home	Home
Space	Space		

Bu Kılavuzda	Gerçek Tuş	Bu Kılavuzda	Gerçek Tuş
End	End		
F1 F2 ...	F1 F2 ...		
PageUp	PageUp		
PageDown	PageDown		
F1 F2 ...	F1 F2 ...		

■ Aynı Anda Birden Çok Tuşa Basma

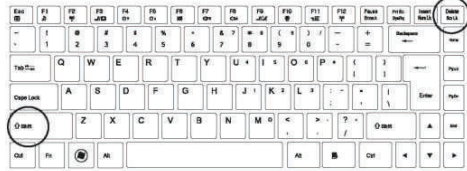

*farklı ürün modeline bağlıdır, klavye düzeni değişik olabilir

Aynı anda birden fazla tuşa basıldığını belirtmek için "+" simgesini kullanınız; bu ilk tuşa basılı tutulduğu ve daha sonra diğer tuşa basıldığı anlamına gelir.

Örneğin, yukarıda gösterildiği üzere, Shift tuşuna basarken, Shift tuşunu basılı tutmak ve Delete tuşuna basmak.

Bu işlem aşağıdaki şekilde gösterilir:

Shift + Delete

Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulması dizüstü bilgisayarın kullanım ömrünü uzatır. Tüm önlemlere ve talimatlara lütfen uyun. Bu kılavuzda belirtilenlerin dışındaki tüm servis etkinlikleri için yetkili teknisyenlere başvurun. Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevresel cihazları kullanmayın. İncelticiler, benzen gibi güçlü kimyasalları veya diğer kimyasalları dizüstü bilgisayarınızın üzerinde veya yakınındaki kullanmayın.



Yasak işlemleri gösterir



Uygun işlemi gösterir



Uyarı (Cihaz ve AC adaptör)



Sıvı, yağmur veya neme maruz BIRAKMAYIN veya yakınında KULLANMAYIN. Elektrik fırtınası sırasında LAN bağlantısını KULLANMAYIN.



Pakette bulunmayan AC adaptörünü KULLANMAYIN. Diğer tür adaptörün kullanımı yangın veya patlamaya yol açabilir.



Dizüstü bilgisayarı güç kaynağına bağlamadan önce AC adaptörünün voltaj derecelendirmesinin kullandığınız güç kaynağı ile eşleştiğinden emin olun.



Bu ürün üzerinde kendi başınıza servis gerçekleştirmeye ÇALIŞMAYIN. Kapakların açılması veya çıkarılması, tehlikeli voltaj seviyelerine veya diğer risklere maruz kalmanıza yol açabilir.



AC adaptörü çok sıcaksa veya kötü kokuyorsa hemen bırakın ve güç kablosunu hemen çıkarın. AC adaptörünün kullanılmaya devam edilmesi elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.



Isıya maruz kalma ile ilişkili rahatsızlıkları önlemek için, dizüstü bilgisayarınızı dizinize veya vücudunuzun diğer bölümlerine KOYMAYIN.



Dikkat (Cihaz ve AC adaptörü)



- Güç kablosunu yalnızca kablodan tutup çekerek çıkarmayın. Güç kablosunu üst kısmından tutup çekmelisiniz.



- Dizüstü bilgisayarı kullanmıyorken prizden çıkarın.



- Bu dizüstü bilgisayarı dengeli olmayan standa, masaya veya ayağa KOYMAYIN. Bu dizüstü bilgisayarın üzerine ağır bir cisim KOYMAYIN. Kırılabılır veya bozulabilir ve büyük hasarlara yol açabilir.



- **GÜVENLİ SICAKLIK:** Bu dizüstü bilgisayar yalnızca ortam sıcaklığı 10°C ile 35°C arasında olan yerlerde kullanılmalıdır.



- Dizüstü bilgisayarın kapağını kapatırken lütfen kapak ile bilgisayar arasında kalem gibi başka bir nesnenin olmadığından EMİN OLUN. Aksi takdirde görüntü paneline hasar verebilir.



- Görüntü paneline BASTIRMAYIN veya DOKUNMAYIN. Küçük nesnelerle bir araya KOYMAYIN, çizilebilirler veya zarar verebilirler.



- Dokunmatik yüzeye gereğinden fazla baskı uyguladığınızda eliniz veya bileğiniz incinebilir.



- Dizüstü bilgisayarı taşıırken lütfen kapağını kapatın. Beklenmedik güç sonucu görüntü paneli hasar görebilir.



- Dizüstü bilgisayarı elektrik fırtınası sırasında kullanmaktan KAÇININ. Olası hasarları önlemek için tüm kabloları prizden çekin.



- Dizüstü bilgisayar ile uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılan ekipmanın toplam amper derecelendirmesinin, uzatma kablosunun amper derecelendirmesini aşmadığından emin olun.



- Güç kablosunun üzerine herhangi bir nesne KOYMAYIN. Bu dizüstü bilgisayarı, insanların basabileceği yerlere KOYMAYIN.

 Uyarı (Pil)



- (Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski oluşabilir. Yalnızca aynı türden veya üretici tarafından önerilen denk türden pil takın.



- Pilleri ateşe ATMAYIN, patlayabilirler. Atma talimatları için yerel yetkililere başvurun.



- Pile hasar VERMEYİN.



- Pil akıyorsa ve sıvı gözünüze kaçarsa, gözlerinizi ovuşturmayın. Gözlerinizi temiz ve akan su ile durulayın ve hemen tıbbi yardım isteyin. Aksi takdirde gözlerinize zarar gelebilir.



- Belirtilen şarj süresi geçtiği halde şarj tam görünmüyorsa, lütfen pili şarj etmeyi bırakın. Pili şarj etmeye devam ederseniz yangın veya patlama riski oluşabilir.



- Pil akıyorsa, kötü bir koku yayıyorsa, ısı yayıyorsa, rengi değişmişse veya bozulmuşsa ya da kullanım, şarj olma veya bekleme sırasında herhangi bir şekilde garip görünüyorsa, hemen dizüstü bilgisayardan çıkarın ve kullanmayı bırakın.



- Pilin kısa harici devrelerini ezmeyin, delmeyin, parçalarına ayırmayın, veya yakmayın

⚠ Dikkat (Pil)



- Pilden akan sıvı giysilerinize bulaşırsa veya cildinize gelirse derhal temiz su ile yıkayın.



- Artı (+) ile eksi (-) kutupları tel gibi metal bir nesne ile temas ettirmeyin. Kısa devre pilin asit sızdırmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına ve/veya ateş almasına neden olabilir. Pili ateşe ATMAYIN.



- Pili suya batırmayın veya ıslanmasına izin vermeyin, koruyucu özelliklerine zarar gelebilir, anormal kimyasal tepkimeler meydana gelebilir, bu da asit sızıntısına, aşırı ısınmaya, duman yayılmasına ve/veya ateş almasına neden olabilir.



- Pili çocuklardan uzak tutun.



- Kötü koku, aşırı ısınma veya pilde baloncuklar, şişme, renk bozulması, biçim bozukluğu ve/veya diğer düzensizlikler fark ederseniz, bayinize veya satıcınıza geri götürün.

⚠ Genel Uyarılar



Makineye
vurmayın veya
çizdirmeyin

- LCD monitörler klasik CRT monitörlere göre daha hassastır. Keskin bir cisimle en ufak bir temas dahi ekranınıza hasar verebilir.



Çalışırken makineyi
hareket ettirmeyin.

- Dizüstü bilgisayarınız çalışırken sabit diski ÇIKARMAYIN, bu ciddi hasarlara neden olabilir.



- Su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile bilgisayarınızı temizleyin. Sıvı veya spreylere temizleyiciler kullanmayın, bunlar alev alan maddeler içerebilir.

- Lütfen tüm aksesuarları düzgün durumda tutun.



- Verilerinizi düzenli olarak sabit diske yedekleyin.

■ LCD Panel ve pil tüketim maddesidir.

■ LCD %99,99 veya daha fazla etkin piksele sahiptir. %0,01 veya daha az hatalı olabilir, bu da siyah veya hep ışıklı olan bir piksel halinde meydana gelebilir.

■ Kullandığınız Windows masaüstü temasına bağlı olarak parlaklıkta çok hafif bir düzensizlik fark edebilirsiniz.


Dizüstü Bilgisayarınızı Nereye Koymalısınız?

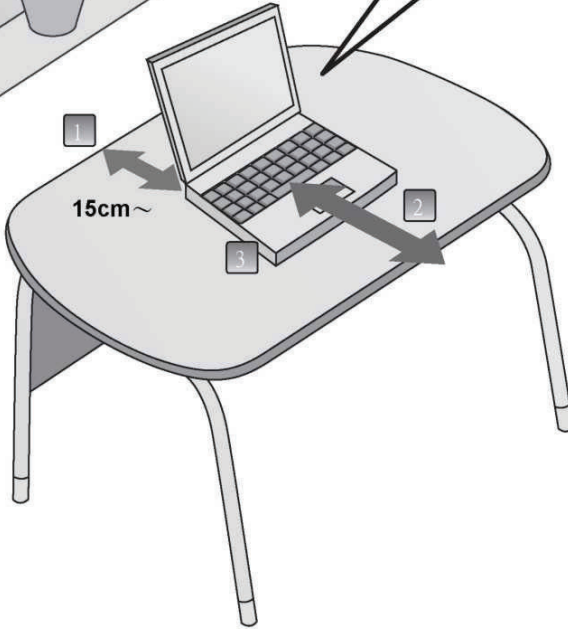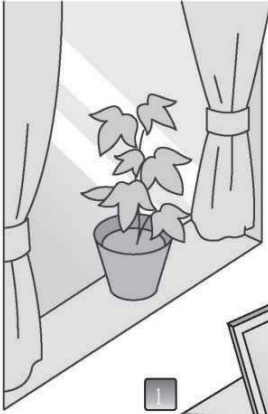


- 1 Dizüstü bilgisayarınızı iyi havalandırılan bir yere koyduğunuzdan emin olun. Lütfen dizüstü bilgisayarın etrafında en az 15 cm boşluk olmasına özen gösterin.
- 2 Dizüstü bilgisayar rahatlıkla kullanmak için klavye ve dokunmatik yüzeyin önünde yeterince alan bırakın.
- 3 Dizüstü bilgisayar yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere koymayın. Havalandırması engellenebilir.

Dizüstü Bilgisayarınızı Nereye Koymamalısınız?


Bu dizüstü bilgisayar asla radyatör veya ısı kaynağı ya da direkt güneş görecektir şekilde konulmamalıdır.

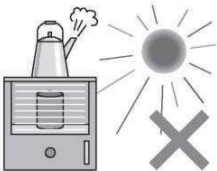

Bu dizüstü bilgisayar su yakınında KULLANMAYIN, örneğin küvet, akvaryum vs.

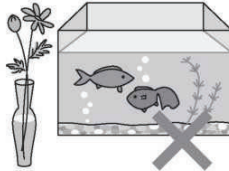

Bu dizüstü bilgisayar stabil olmayan veya dengesiz çalışma alanlarına KOYMAYIN.

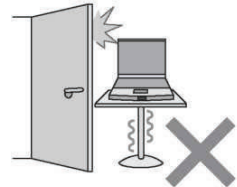


■Görüntü Panelinin Açısının Ayarlanması

Görüntünün açısını rahatlığınız için uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.




■Yönetim

Dizüstü bilgisayarın veya güç kablosunun üzerine herhangi bir nesne KOYMAYIN. Dizüstü bilgisayarın havalanmasını sağlayan deliğin önüne herhangi bir nesne KOYMAYIN ve üzerini ÖRTMEYİN.

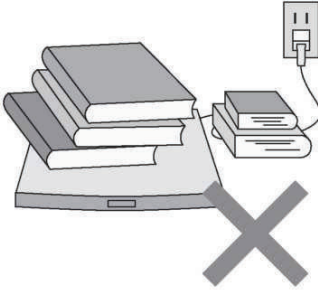


■Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanırken Doğru Oturma Pozisyonu

Lütfen dizüstü bilgisayarınızın karşısında doğru duruş ile oturun.

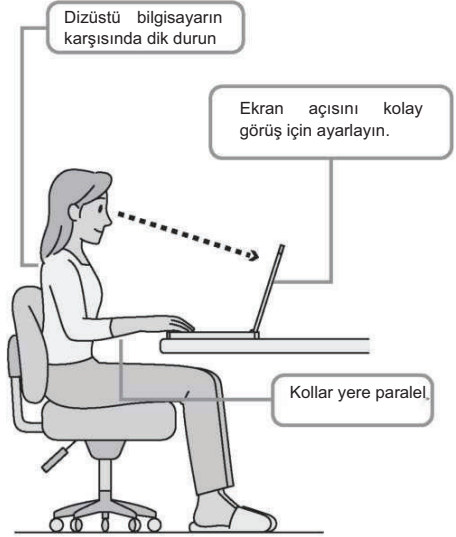


Güç Sistemi

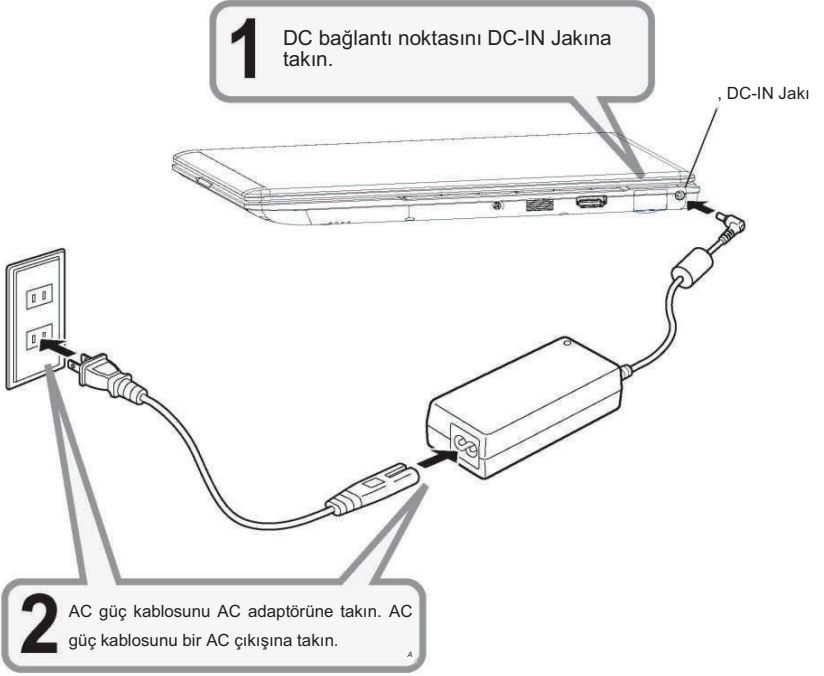

Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma

Dizüstü Bilgisayarı Açma/Kapatma





Panel kapağını açın ve rahat görüş için açısını ayarlayın.



Panel kapağını kapatın ve dizüstü bilgisayarın tamamen kapandığından emin olun.

Ön Taraf

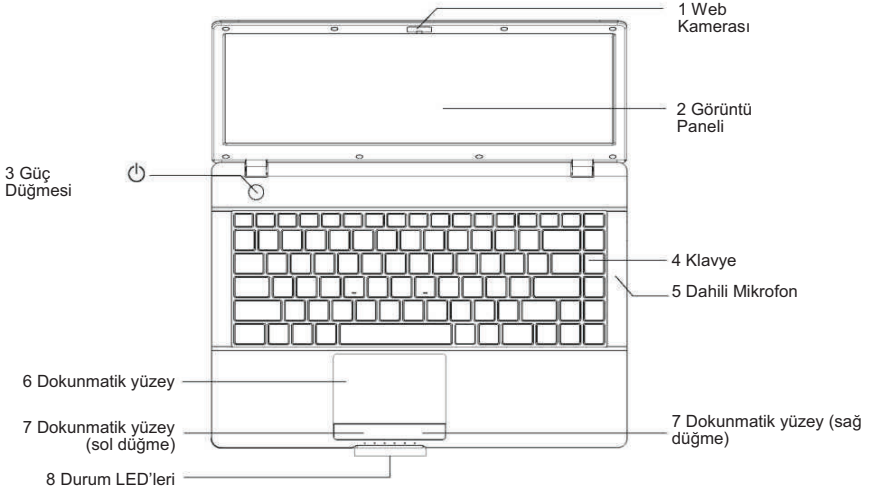

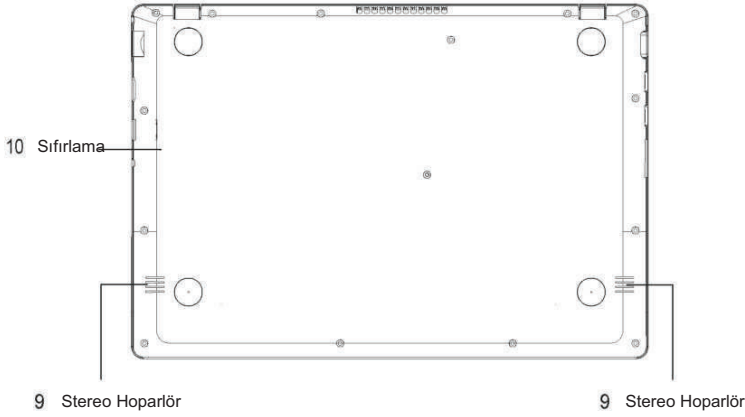

1 Web Kamerası

Dahili kamera ile resim çekebilir veya video kaydı yapabilirsiniz

(Sayfa 21)

2 Görüntü Paneli

Masaüstü monitör ile aynı işlevlere sahiptir. Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. LCD panel radyasyon veya titreşim oluşturmaz. Görüntü panelini temizlemek için herhangi bir kimyasal kullanmayın

3 Güç Düğmesi (

Dizüstü bilgisayarı AÇIK veya KAPALI konuma getirir.

(Sayfa 17)

Dizüstü bilgisayar açıldığında mavi gösterge LED ışığı yanar.

Dikkat

- HDD LED ışığı yandığında dizüstü bilgisayarı kapatmak için güç düğmesine basmayın. Veriler veya bilgisayar zarar görebilir.
- Dizüstünü kapattıktan sonra kapanması için 5 saniye bekleyin.

4 Klavye

Seyahatlerde rahat kullanım ve eller ve parmaklar için konfor sağlar, parmakların baskısını azaltır.

(Sayfa 20~23)

5 Dahili Mikrofon

Görüntülü konferans, sesle dikte ettirme, ses kaydı ve multimedia uygulamaları için kullanılabilir.

6 Dokunmatik Yüzey

Dizüstü bilgisayarın işaretçi cihazıdır.

7 Dokunmatik yüzey (sağ düğme ■ sol düğme)

Dokunmatik yüzey ve düğmeleri, masaüstü faresi ile aynı işlevleri sağlayan bir işaretçi cihazıdır.

(Sayfa 19)

8 Durum LED'leri

Dizüstü bilgisayarın sistem durumunu belirtir.

(Sayfa 15)

9 Stereo Hoparlör


Dahili hoparlörler sayesinde ek bir aksesuara gerek olmadan ses dosyası dinleyebilirsiniz.

Hoparlörün ses seviyesini artırmak ve azaltmak için Fn tuşunu kullanabilirsiniz

(Sayfa 21)

10 Sıfırlama

Sistem sıfırlanır, bilgisayar kapanır

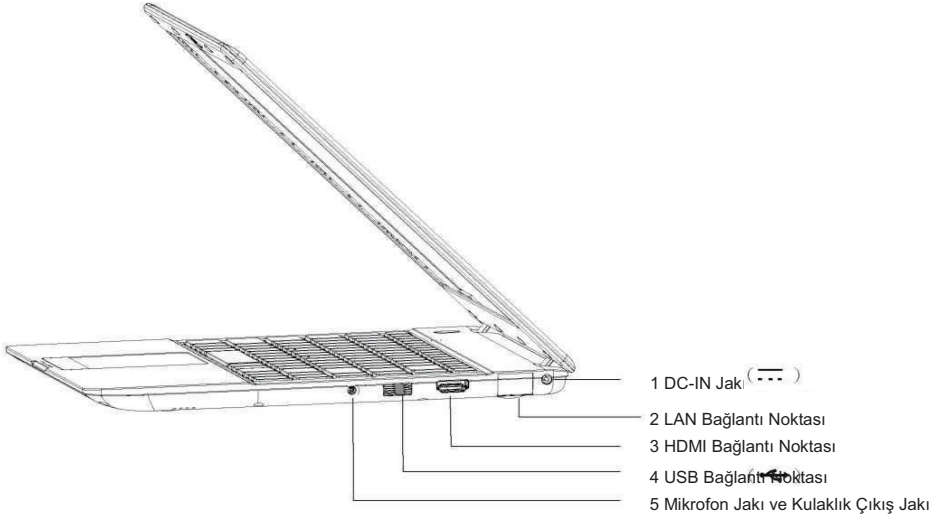

1 DC-IN Jaki ()

AC adaptörü bağlamak için (Sayfa 16)



Dikkat

■Bilgisayara ve pile zarar gelmesini önlemek için her zaman dizüstü ile birlikte verilen şarj adaptörünü kullanın.
■Kullanımdayken ısınabilir. Adaptörün üzerini örtmediğinizden ve vücudunuzdan uzak tuttuğunuzdan emin olun.

2 LAN Bağlantı Noktası (A)

10/100/1000 Ethernet konektörü ile ağ bağlantısı için LAN kablosu bağlanır.



Dikkat

■LAN bağlantı noktasına 10BASE-T/100BASE-X/1000BASE-T standart Ethernet kablosu bağlanabilir. Lütfen başka bir kablo kullanmayın.
■Özellikle ISDN kablosunu ve modüler kabloyu LAN bağlantı noktasına bağlamayın. Hasar görülebilir.

3 HDMI Bağlantı Noktası

HDMI arabirimi ile televizyona aynı anda Ses veya A/V sinyali girişi yapmak için kullanılır.

4 USB Bağlantı ()


USB bağlantı noktası USB 2.0 veya 1.1 cihazları ile uyumludur. Çok sayıda cihazın aynı anda tek bilgisayarda çalışmasına, bazı çevresel cihazların ek donatı veya hub olarak görev almasına olanak tanır. USB aynı zamanda tak çalıştır işlevini de destekler.

5 Mikrofon Jaki ve Kulaklık Çıkış Jaki

Skype, sesle dikte veya yalnızca ses kaydı için mikrofonu bağlamak üzere tasarlanmıştır. Dizüstü bilgisayarın ses çıkış sinyalinin hoparlöre veya kulaklığa bağlar. Bu jak kullanıldığında dahili hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.



▼ Sol Taraf

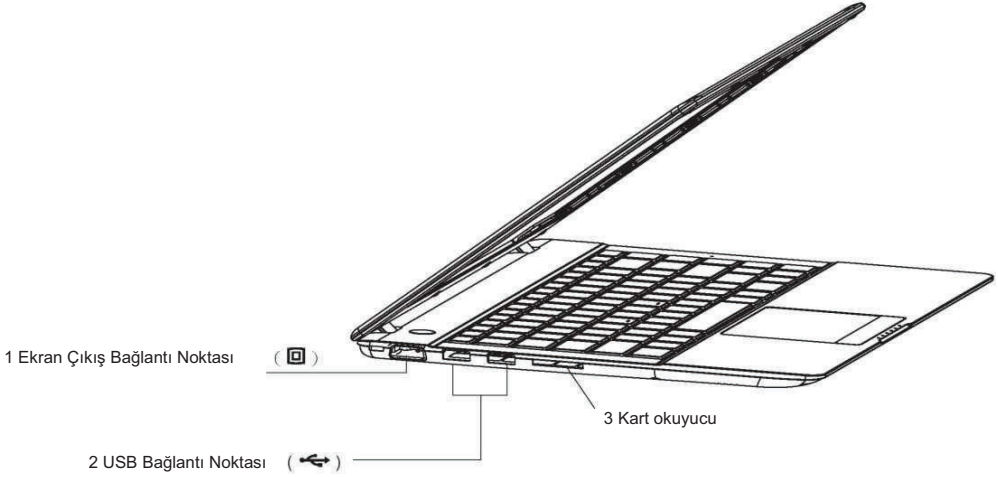

1 Ekran Çıkış Bağlantı Noktası (VGA)

Harici monitör bağlamak için kullanılır

2 USB Bağlantı Noktası (USB)

USB bağlantı noktası USB 2.0 veya 1.1 cihazlarla uyumludur.


Birden çok cihazın aynı anda tek bir bilgisayarda çalışmasına olanak tanır ve bazı çevresel cihazlar ekstra eklentiler veya hub'lar olarak çalışır. USB ayrıca tak çalıştır işlevini de destekler.

3 Kart okuyucu

Aşağıdaki kartlar bu dizüstü bilgisayarda kullanılabilir.

- Memory Stick
- Memory Stick Pro
- SD
- MMC

Durum Led'leri Hakkında

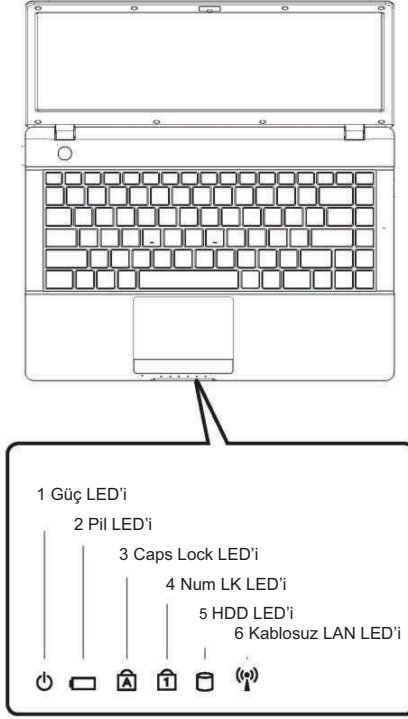

1 Güç LED'i



Dizüstü bilgisayar AÇIK olduğunda LED ışığı yanar ve RAM'e Kaydetme (Askıda) modunda olduğunda ise hafifçe yanıp söner. Dizüstü bilgisayar kapalı olduğunda LED ışığı söner. (Sayfa 17)

2 Pili LED'i



Pilin güç durumunu gösterir.
(Sayfa 17)

3 Caps Lock LED'i



Caps Lock tuşuna basıldığında LED ışığı yanar ve basılan harf büyük harfle çıkar, Shift tuşuna basıldığında basılan tuş küçük harfle çıkar.

4 Num LK LED'i



Klavyedeki Num LK tuşuna basıldığında bu LED yanar.

5 HDD LED'i



Sabit diske veri yazıldığında veya sabit diskten veri okunduğunda LED ışığı yanıp söner.



Dikkat

- HDD LED ışığı yandığında bilgisayarı kapatmak için doğrudan güç düğmesine basmayın. Aksi takdirde verilere veya bilgisayara hasar verebilirsiniz.
- Dizüstü bilgisayarı kapattıktan sonra lütfen gücün kesilmesi için 5 saniye bekleyin.

6 Kablosuz LAN LED'i



Dahili WLAN etkinleştirildiğinde LED ışığı yanar.

AC Adaptörünü Takma ve Pili Şarj Etme

İlk Kullanım

Dizüstü bilgisayar ile birlikte gelen pil tam şarj edilmemiştir. Dizüstü bilgisayarını ilk kullanımdan önce lütfen birlikte gelen AC adaptörüne bağlayın.



Dikkat

- Pille birlikte gelmeyen AC adaptörünü KULLANMAYIN. Başka türden adaptörün kullanımı yangın veya patlamaya yol açabilir.
- AC adaptörünün üzerine hiçbir şey KOYMAYIN; aşırı ısınmasına ve patlamasına yol açabilir.


İpucu

- Pil şarj olurken dizüstü bilgisayar kullanabilirsiniz.

AC adaptörünü takma ve pili şarj etme



DC fişini DC-IN Jakına bağlayın.

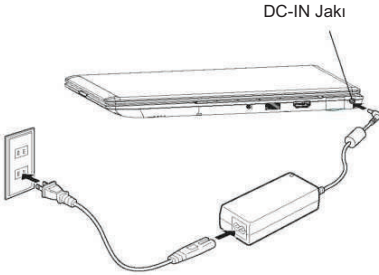


AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın ve AC güç kablosunu bir AC prize takın.

Pil LED'i yanar () ve şarj olmaya başlar.

İpucu

- Dizüstü bilgisayara, herhangi bir 100V-240V prize anahtar değiştirmeden veya güç dönüştürücü kullanmadan bağlayabileceğiniz evrensel AC-DC adaptörü ile birlikte gelir. Farklı ülkelerde verilen AC güç kablosunu farklı bir standarda bağlamanız için bir adaptör kullanmanız gerekebilir. Çoğu otelde farklı güç kablolarının yanı sıra voltajları destekleyen evrensel prizler sağlanmaktadır.

Yalnız pil ile çalışırken, lütfen AC adaptörünü kullanmayın. AC gücü ile çalışırken lütfen AC adaptörünü bağlayın.

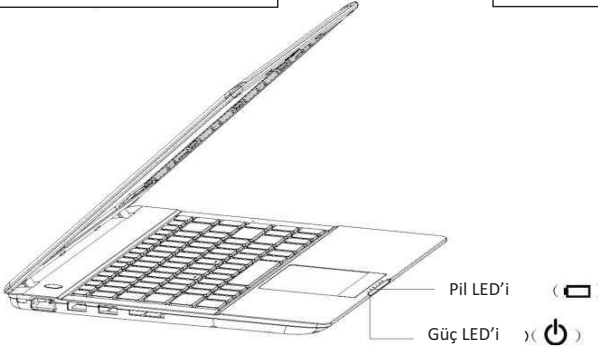

Güç LED'i

Durum	Anlam
Mavi Yanar	Dizüstü bilgisayarının gücü açık
Mavi Yanıp Söner	Dizüstü bilgisayar askıda modunda
Turuncu Yanıp Söner	Pil şarjı yaklaşık %15 ~ 3 arasında
Kırmızı Yanıp Söner	Pil şarjı %3'ten az



Pil LED'i

Durum	Anlam
AÇIK	Pil şarj oluyor
Kapalı	Pil tam şarj olmuş



Pil şarj olurken, pil değiştirilemez.
Bkz. "Pilin yerleştirilmesi ve çıkarılması"
(Sayfa 21)

Pilin kalan şarj seviyesi düşük olduğunda dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya devam ederseniz verilerinizi kaybedebilirsiniz. Pilin şarj seviyesi tamamen bittiğinde bir uygulama kullanıyor olsanız dahi bilgisayar KAPANIR. Pilin uyarı sesini duyduğunuzda lütfen hemen verilerini kaydedin.

■ Bekleme modu ve uyku modu arasındaki farklar

• Bekleme modu


Dizüstü bilgisayarını kullanmadığınızda bekleme moduna geçirin. Bekleme modundayken dizüstü bilgisayar düşük pil kullanır ve ekran ve sabit disk gibi öğeler kapanır. Dizüstü bilgisayarını tekrar kullanmak istediğinizde bekleme modundan hızla çıkar ve bıraktığınız duruma geri döner. Bekleme modu özellikle taşınabilir bilgisayarlarla pilin korunması için kullanışlıdır. Bekleme modunda masaüstünüzün durumu sabit diske kaydedilmediğinden, Bekleme sırasında güç kesintisi yaşanırsa verilerinizi kaybedebilirsiniz.

• Uyku modu

Uyku modu bellekteki her şeyi diske kaydeder, ekran ve sabit diski kapatır ve ardından dizüstü bilgisayar kapanır. Dizüstü bilgisayarını yeniden başlattığınızda masaüstünüz bıraktığınız konuma geri döner. Bilgisayarınızın uyku modundan çıkması, bekleme modundan çıkmasından daha uzun sürer.

Dokunmatik Yüzeyi Kullanma

Dokunmatik Yüzeyi Tanıma

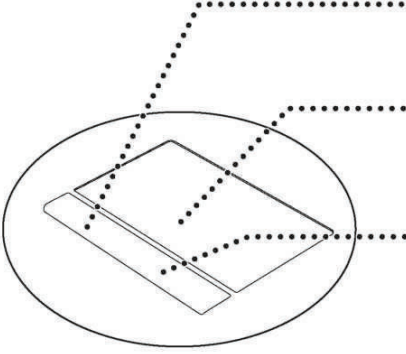

• Sol Düğme

Sol düğme, farenin sol düğmesi ile aynı işleve sahiptir. Seçim yapma, çift tıklama veya sürükleme gibi işlemler yapılabilir.

• Dokunmatik Yüzey

Sistemin ilişkili programı başlatması için, imleci yürütmek istediğiniz simgeye götürün, sol düğmeye basın veya dokunmatik yüzeye hızla ve art arda dokununuz. Tıklama veya dokunma arasındaki süre çok uzun olursa işlem yerine getirilmez.

• Sağ Düğme

Sağ düğme, farenin sağ düğmesi ile aynı işlevlere sahiptir. Tıklandığında kısayol menüsü görüntülenir.

■ Kaydırma İşlemi Bir

pencereyi yukarı veya aşağı kaydırmak için parmak ucunuzla dokunmatik yüzeyin gri kısmında yukarı veya aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.



Dikkat

• Dokunmatik yüzeye iğne veya ucu sivri bir nesne ile DOKUNMAYIN. Bu, dokunmatik yüzeye hasar verebilir.

• Dokunmatik yüzeyi ıslak parmaklarla KULLANMAYIN. Dokunmatik yüzey cildin sebumu veya topraklanması ile çalışmayabilir, lütfen gerekiyorsa parmak uçlarınızı temizleyin.

• Dokunmatik yüzeye yavaşça dokununuz ve imleci hareket ettirin, dokunmatik yüzeye gereğinden fazla bastırmanız elinizin veya bileğinizin incinmesine neden olabilir.

Klavyeyi Kullanma

İşlev Tuşları



Windows Logo Tuşu

Uygulama Tuşu

■ Windows Logo Tuşu

Bu tuşa diğer tuşlarla birlikte basıldığında bazı yaygın kullanılan işlevler gerçekleştirilir.



Windows XP'de "Destek ve Yardım Merkezi"ni açar



Pencereyi küçültür



Etkin pencereler arasında geçiş yapar



Çalıştır iletişim kutusunu açar



Bilgisayarım'ı açar



Arama'yı açar



Sistem Özelliklerini açar



Bilgisayar Arama programını açar

■ Uygulama Tuşu

Uygulama tuşu, dokunmatik yüzeyin veya farelin sağ tuşu ile aynı işleve sahiptir

■ İşlev Tuşları

Klavyenin üst kısmında bulunan işlev tuşları Windows işletim sistemi için kısayollar sağlar. Word veya Excel gibi bir program kullanıyorsanız, işlev tuşlarının programda farklı işlevleri olabilir.

Fn Tuşu

Aşağıda klavyedeki hot tuşlar açıklanmıştır. Yalnızca FN tuşunu basılı tutarken üzerinde simge olan bir tuşa basıldığında bu komutlara erişilebilir.

■ Güç Tasarrufu İşlevi



Dizüstü bilgisayarı askıda moduna geçirir (RAM'e Kaydet modu).

Geri dönmek için güç düğmesine basın

■ Kablosuz LAN İşlevi



Dahili kablosuz LAN'ı Açar veya Kapatır.

■ LCD/Harici Monitör Ekran İşlevi



Dizüstü bilgisayarın LCD ekranı ile harici bir monitör arasında şu sırayla geçiş yapar:

- ① yalnızca dizüstü LCD'si
- ② yalnızca CRT (Harici Monitör)
- ③ LCD+CRT

■ LCD Parlaklığını Ayarlama İşlevi



Ekran parlaklığını artırır veya azaltır

■ Hoparlörü Sessize Alma İşlevi



Hoparlörü sessize alır

■ Hoparlörü Artırma Azaltma İşlevi




Hoparlör ses seviyesini artırır veya azaltır

■ LCD Ekran Açık / Kapalı İşlevi




Ekran arka ışığını kapatır

■ Web Kamerası İşlevi



Web kamerasını açar veya kapatır

■ Bluetooth İşlevi




Bluetooth'u Açar veya Kapatır

■ 3G İşlevi



3G'yi Açar veya Kapatır

Tuşların İşlevleri

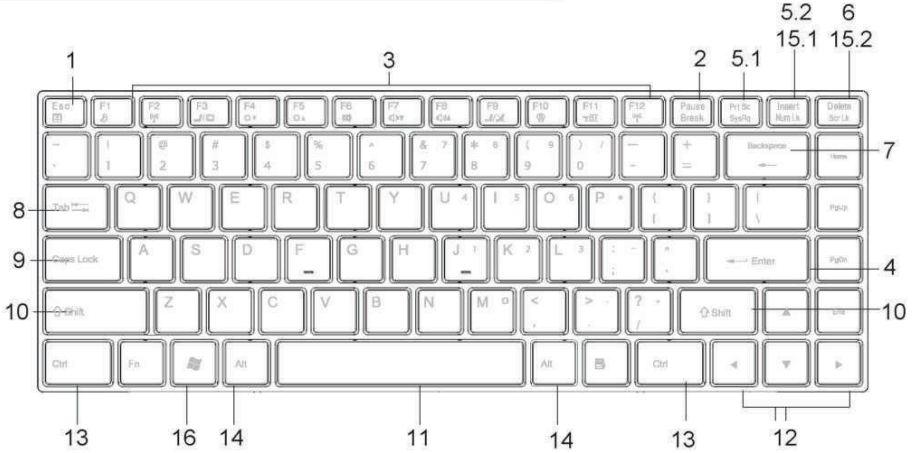

■ İşlemi Duraklatma veya Ara vermek için

1 ESC

Cancel düğmesine basmakla aynı işleve sahiptir.

2 Pause/Break

Geçerli program veya iletişimin yürütülme işlemini durdurur.

■ Belirli İşlemleri Gerçekleştiren Tuşlar

3 İşlev Tuşları

İşlev tuşları farklı uygulama ve programlarda farklı işlevler gerçekleştirir. İşlev tuşlarının diğer tuşlarla birleşimi farklı işlevler gerçekleştirir.

■ Komut Gönderme (İstek)

4 Enter

Hard Return de denilen, Yeni bir Paragraf oluşturma işlevi yapar. Herhangi bir çalışma ortamında seçili düşme veya komut bu tuşa basılarak seçilebilir.

■ Ekranın Kopyasının Alınması

5 Prt Sc (Ekranı Yazdır)

Print Screen tuşuna basıldığında bilgisayar o anda ekranda olan resim ve metinleri yazıcıya gönderir. Bazı grafik programları ve Windows, Print Screen tuşunu kullanarak anlık ekran görüntüsü alır.

■ Metin Düzenleme

5.2 Insert

Metni girmenize olanak tanır. Bu tuş etkinleştirdiğinizde, belgeye girilen metin diğer metin üzerine yazılmaz. Ancak devre dışı bırakıldığında diğer metinlerin üzerine yazar.

6 Delete

Bir metin üzerinde çalışırken yerleştirme noktasının sağındaki karakterleri silmek için bu tuş kullanılabilir. Bu tuş aynı zamanda seçili dosyaları silmek için de kullanılabilir.

7 Backspace

Bir metin üzerinde çalışırken yerleştirme noktasının solundaki karakterleri silmek için bu tuş kullanılabilir.

8 Tab

Bu tuş, iletişim kutusunda seçenekler arasında ilerlemek için kullanılabilir. **Ctrl + Shift + Tab** seçimler arasında yukarıya gitmek için kullanılabilir. **Ctrl + Tab** birden fazla pencerenin açık olduğu uygulamalarda bir pencereden diğerine geçiş yapmak için kullanılabilir.

■ Metin Girme Bileşimleri

9 Caps Lock

Bu tuşa basıldığında, basılan karakterler varsayılan olarak büyük harfle çıkar, Shift tuşuna basıldığında ise küçük harfle çıkar; Caps Lock tuşuna tekrar basılana kadar klavye bu moda kalır.

10 Shift

Tuşların ek işlevlerini kullanmanızı sağlar. Alfabetik tuşlarla birlikte kullanıldığında, Shift tuşu sistemin es büyük harf çıkarmasını sağlar. Shift ayrıca diğer tuşlarla kullanılarak, programa göre değişen farklı işlevler gerçekleştirir.

11 Boşluk Çubuğu

Yazma sırasında kelimelerin arasına boşluk girmek için kullanılır.

İmleç Hareketi

12 İmleç Tuşları

Ekran üzerinde işaretçi veya imleci hareket ettiren tuşlardır. Üst, alt, sağ ve sol tuşları, home , end, PgUp ve PgDn tuşlarını içerir.

Diğer Bir Tuş ile Birlikte Kullanarak Bir İşlev Gerçekleştirme

13 Ctrl (Kontrol)

Ctrl tuşu sıklıkla başka bir tuşla birlikte klavye kısayolu tuşu olarak kullanılır:

Ctrl)+Alt)+Del

14 Alt (Değiştir)

Alt, klavyelerde boşluk çubuğunun yanında bulunan bir tuştur. Genellikle şöyle bir bileşimde kullanılır:

Ctrl)+Alt)+Del

Yukarıdaki tuş bileşimi, CTRL ve ALT ve DEL tuşlarına aynı anda basıldığında bilgisayarın yeniden başlatılacağı veya görev yöneticisi penceresinin açılacağı anlamına gelir.

15.Num Lk (Sayı Kilidi)

Num Lock tuşuna basıldığında, klavyedeki sayı tuşları etkinleştirilir.

15.2 Scr Lk (Kaydırma Kilidi)

Kaydırma kilidi tuşu, metnin kaydırılmasını geçici olarak durdurmak veya bir programın çalışmasını durdurmak için kullanılır.

16 Fn (İşlev)

Üzerinde simge olan bir tuşa basılarak komutların gerçekleştirilebilmesi için önce FN tuşuna basılarak beklenmelidir. (Sayfa 21)

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul

Telefon : 0216 528 66 66

Faks : 0216 528 66 93

www.casper.com.tr

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Aygıtı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde sabit ve sağlam bir yerde kullanın. Fiziksel hasar durumunda aygıtınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Ürününüz ıslanırsa bilgisayar ile bağlantısını kesin ve kullanmayın.
- Üründe herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayın ve ürünün içini açmayın.
- Ürününüzün onarım işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.
- Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.
- Kullanım kolaylığı açısından ürününüzü klavyenizin yan tarafına fare altlığı gibi temiz ve pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Taşıma esnasında ürün nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.
- Ürün, kutusu ile taşınırken kutu üzerindeki taşıma ikazlarına dikkat edilmelidir.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI

OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Mouse ların uzun süreli kullanılması ile ilgili olarak, bazı uzmanlar, tekrarlayan belirli bir takım gerginlik incinmeleri, ağrılar dahil, ellerde, kollarda, ensede ve/veya sırtta uyuşukluk ve güçsüzlük tespit etmişlerdir. Eğer incinme belirtileri hissediyorsanız, tıbbi danışmanlıktan yararlanın.
- Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazınızda beklenmedik koku, buhar, yanma gibi olaylarda elektrik bağlantılarını kesin ve aygıtla temas kurmayın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürünü olağandışı sıcaklık değerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyin.
- Ürün asla radyatör veya bir ısı kaynağının yakınına veya üstüne konulmamalıdır.
- Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştiğinden emin olun.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir.
- Ürününüzü doğrudan güneş ışığı altına veya ısıya maruz bırakmayın.
- Ürününüzü temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın ve sadece yüzeysel bir temizlik yapın.
- Ürününüzü temizlerken sıvı,alkol, uçucu (petrol türevleri) veya çizici temizleyiciler kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM

- Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Almış olduğunuz ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi ise 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Bilgisayarınız çalışır durumdayken ürününüz bilgisayara bağlı olduğu sürece enerji tüketecektir

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK TELEFONLARIMIZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.
CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul

Telefon: 0216 528 66 66

Faks : 0216 528 66 93

<http://teknik.casper.com.tr>

Senin hayatın. Senin teknolojin.



Casper

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK İSTANBUL : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye-İSTANBUL T: (0216) 528 66 66 F: (0216) 528 66 99